



# BETANKUNGSANLEITUNG REFUELLING INSTRUCTION // 700 Bar

1

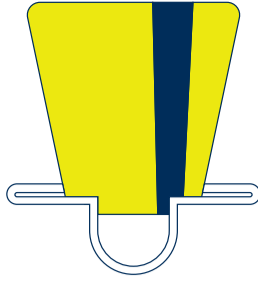

Tankkarte einführen und nach Aufforderung entnehmen.


Insert card and remove when prompted.

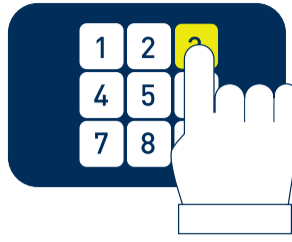

Den Anweisungen auf dem Display folgen.

Follow the instructions on the display.

2




**Tankpistole entnehmen**

**Remove fill coupling**


Leicht nach oben schieben (1) und dann nach unten rausziehen (2).

(1) Push up slightly.  
(2) Pull it down and out.

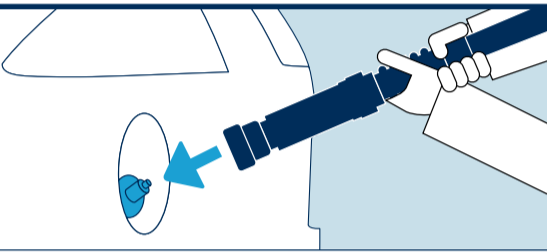

Tankpistole gerade auf den Tankstutzen aufsetzen.

Connect fill coupling straight to the car fuel nozzle.

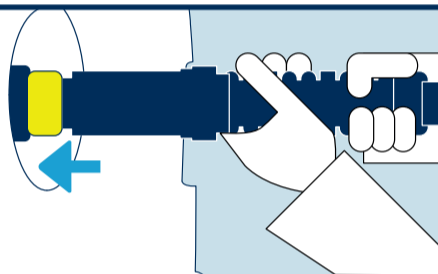

**Automat. Verriegelung** schnell nach vorne. Festen Sitz überprüfen.

**Automatic lock** jumps forward. Check the right fit.

3



**Start-Knopf drücken.** Tankvorgang wird automatisch beendet. Für Abbruch den Stop-Knopf drücken.


Press 'Start' button. Refuelling will stop automatically. Press 'Stop' button to abort.



Start-Knopf blinkt nicht mehr. Tankpistole kann getrennt werden.

'Start' light stops flashing, disconnect the fill coupling.

4

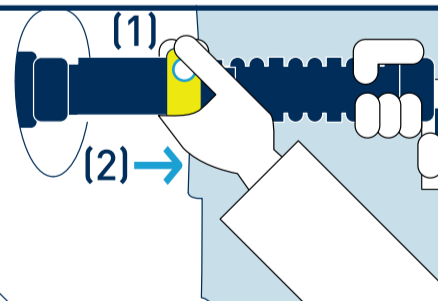

Weißer **Knopf** auf dem **Ring** drücken (1), Ring in Pfeilrichtung ziehen (2). Verriegelung löst sich und Tankpistole kann getrennt werden.

Press white **button** on the **ring** (1), pull the ring backwards (2). Automatic lock separates.



Tankpistole nach oben einschieben. **Rastet ein.** Festen Sitz überprüfen.

Hang the fill coupling back on the pump. Check the right fit.



H<sub>2</sub> MOBILITY SERVICE:

**0800 400 20 23**