


Tankkarte einführen und nach Aufforderung entnehmen.

remove when prompted.



Den Anweisungen auf dem Display folgen. Follow the instructions on the display.

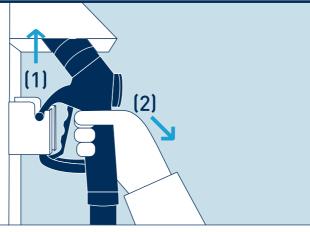


Tankpistole entnehmen Tankpistole aus der Nut

nach oben heben (1) und danach nach unten entnehmen (2).

from bump (1) Lift off cradle. (2) Pull down and out.

Remove fill coupling

z, r ak domi and odi

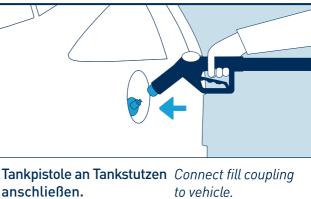



4



Für Abbruch den Pro
Stop-Knopf drücken. to a

Tankvorgang beendet

Rastet ein. Festen Sitz

Press 'Stop' button to abort.

place. Check the right



Verriegelung in Pfeil-

Griffhebel löst sich.

richtung ziehen:

Pull lock in direction

indicated by arrow.

This will release <mark>hand lever.</mark>



Hang the fill coupling

Festen Sitz überprüfen. Beleg am Kartenleser ausdrucken.

back on the pump. Check the right fit. Print receipt at card reader.



H₂ MOBILITY SERVICE: