


Tankkarte einführen und nach Aufforderung entnehmen. Insert card and remove after ask.



Den Anweisungen auf dem Display folgen.

Follow instructions on display.

Z

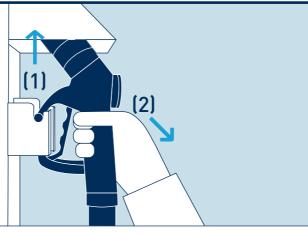

Tankpistole entnehmen Tankpistole aus der Nut

nach oben heben (1) und danach nach unten entnehmen (2).

from bump (1) Lift it off cradle. (2) Pull it down and out.

Remove fill coupling

(2) Pull Il down and out.





4



Tankvorgang

Für Abbruch den Stop-Knopf drücken.

Press 'Stop' button
n. to abort.

Tankvorgang
beendet



Verriegelung in Pfeil-

Griffhebel löst sich.

richtung ziehen:

Pull lock in direction

indicated by arrow.

This will release hand lever.



Tankpistole einhängen.
Festen Sitz überprüfen.
Beleg am Kartenleser

Hang the fill coupling back on the pump.

Festen Sitz überprüfen. Beleg am Kartenleser ausdrucken. back on the pump.
Check the right fit.
Print receipt at card
reader.

€**H**2

H₂ MOBILITY SERVICE: